



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY

e-STUDIO TOSHIBA




1. VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

1.1. Đảm bảo khoảng cách hai bên và phía sau

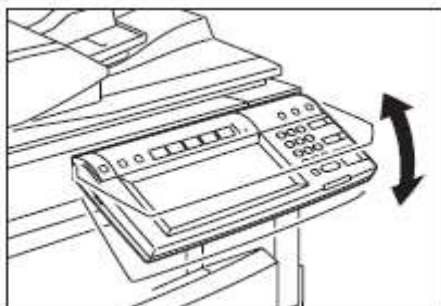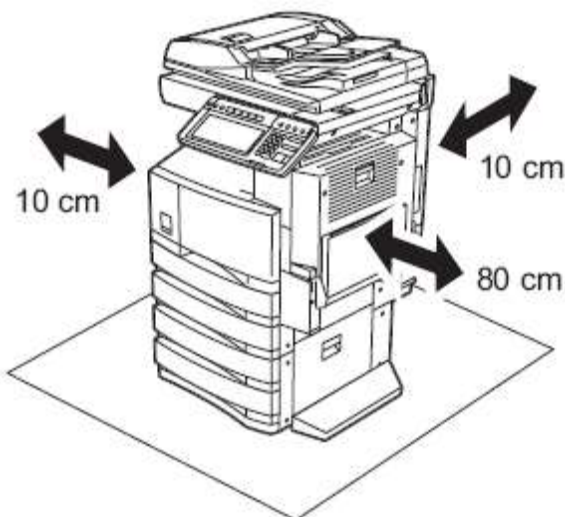


Điều chỉnh bàn điều khiển

1.2. Tắt nguồn máy: Luôn tắt máy theo đúng cách để tránh hỏng ổ cứng

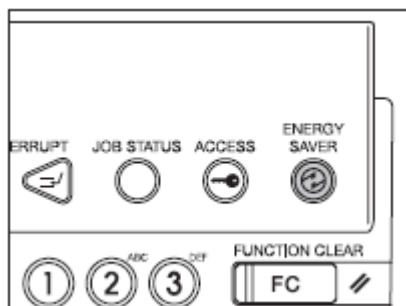


Chọn [**ENERGY SAVER**]
Trên bàn điều khiển

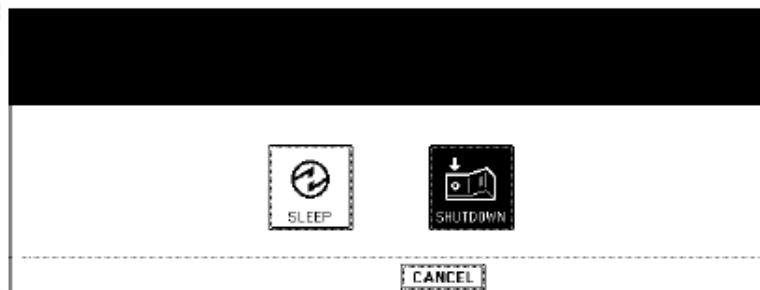

Chọn [**SHUTDOWN**]


2. GIỚI THIỆU CHUNG

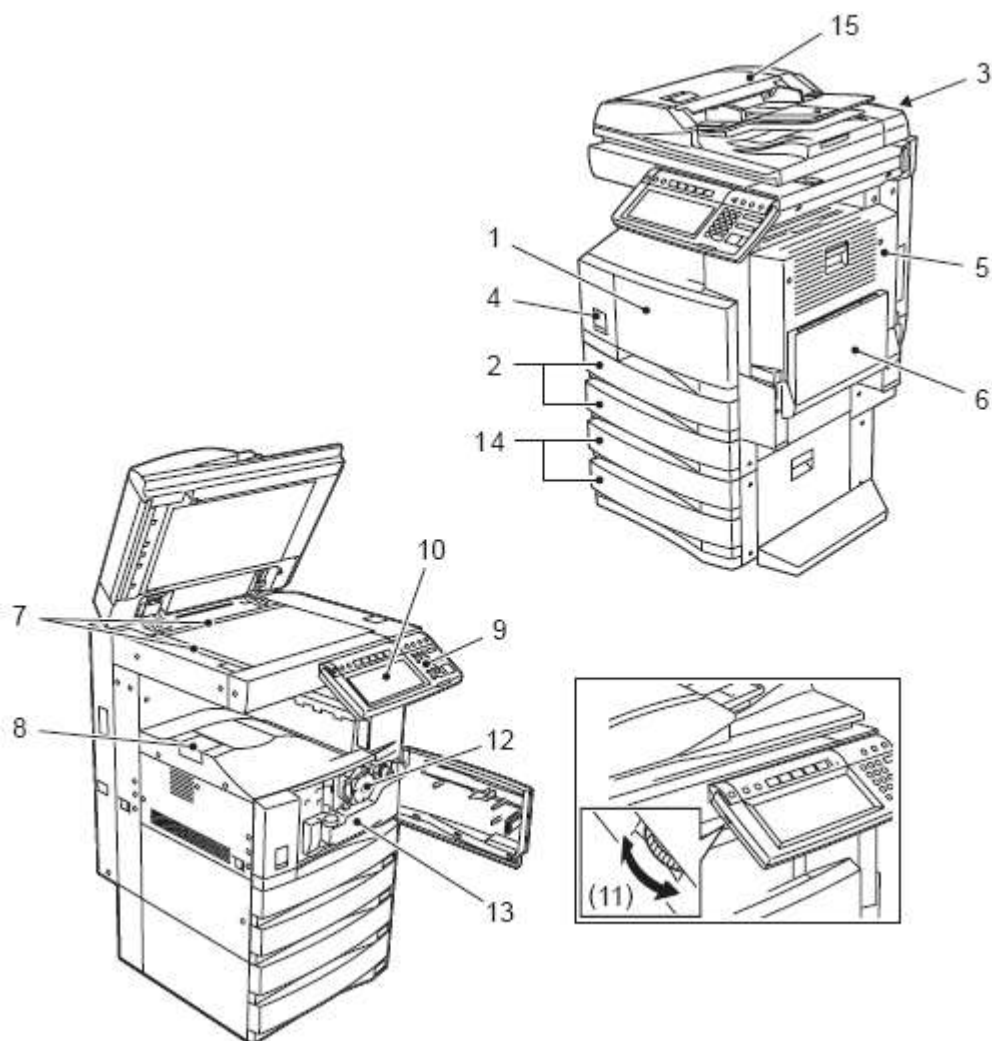

1. Cửa trước
2. khay chứa giấy
3. Túi để tài liệu
4. Công tắc chính
5. Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)
6. Khay tay
7. Thước bản gốc

8. Khay chứa bản sao
9. Bàn điều khiển
10. Màn cảm ứng tinh thể lỏng
11. Nút điều chỉnh sáng tối màn hình
12. Ống mực
13. Hộp chứa mực thải
14. Khay thùng
15. Bộ nạp bản gốc tự động (ARDF)

3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN

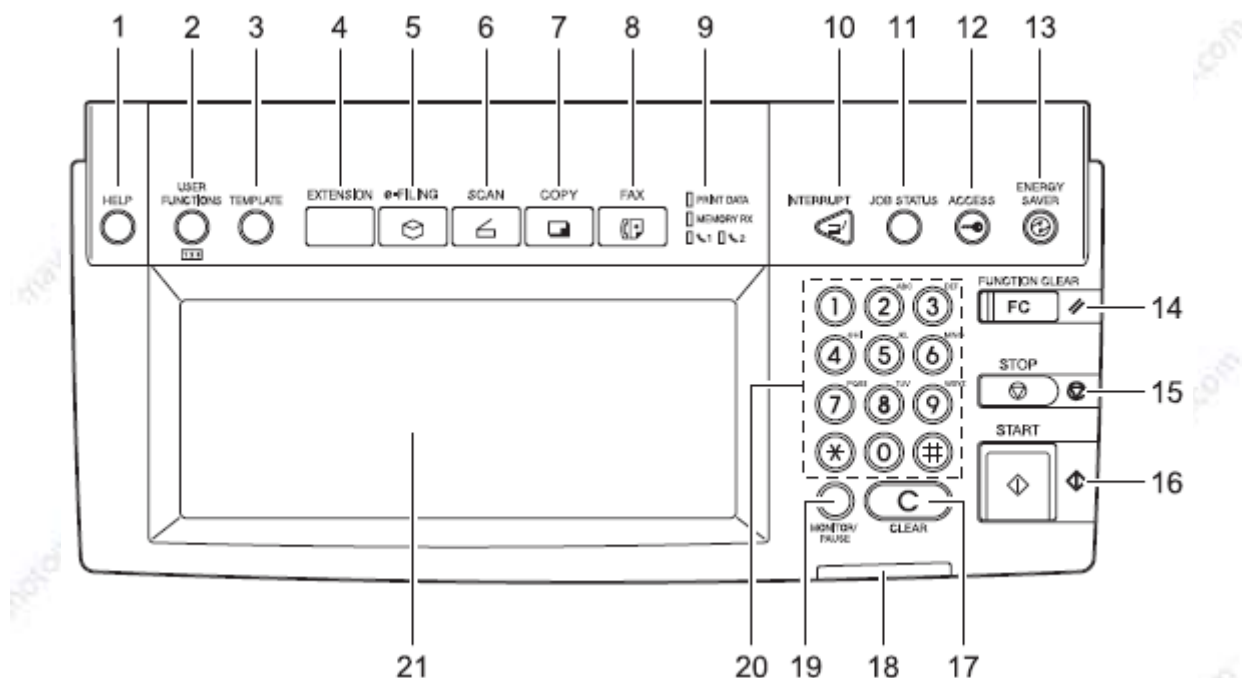


1. Phím trợ giúp
2. Chuyển khổ giấy hoặc thay đổi các giá trị cài đặt ban đầu
3. Không sử dụng
4. Không sử dụng
5. Không sử dụng
6. Chức năng SCAN
7. Chức năng COPY
8. Chức năng FAX
9. Đèn báo chức năng
10. Tạm dừng Copy để Copy văn bản khác, có nhớ chức năng Copy đã cài đặt
11. Hiện thị trạng thái công việc, xóa hoặc chuyển công việc
12. Khóa máy khi có cài đặt mã sử dụng
13. Chuyển trạng thái chờ để tiết kiệm điện
14. Xóa các chức năng copy đã cài đặt về trạng thái ban đầu [FUNCTION CLEAR]
15. Dừng Copy
16. Bắt đầu Copy, Scan hoặc Fax
17. Xóa số lượng bản Copy
18. Đèn báo lỗi
19. Không sử dụng
20. Các phím số
21. Màn hình cảm ứng tinh thể lỏng


4. ĐẶT GIẤY VÀO CÁC KHAY (thay đổi cỡ giấy)

4.1. Tắt nguồn máy


4.2. Cẩn thận kéo khay giấy ra

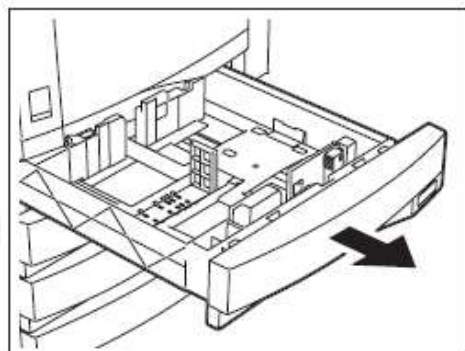


4.3. Gỡ bỏ miếng chặn giấy ra

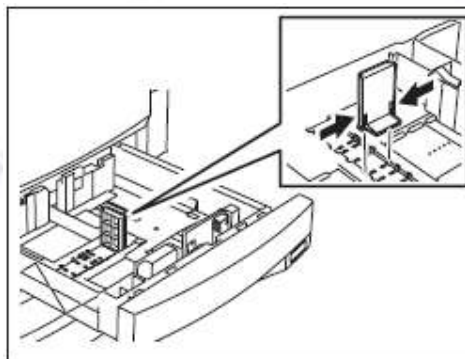

4.4. Mở khoá bằng cách ấn sang bên phải

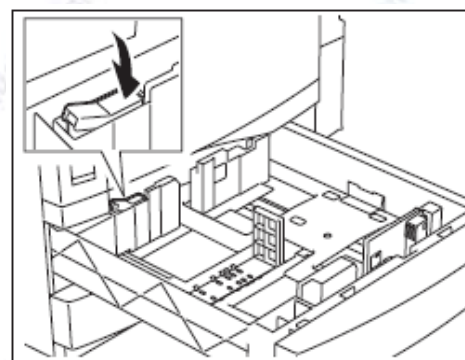



4.5. Làm tơi giấy và cho vào khay

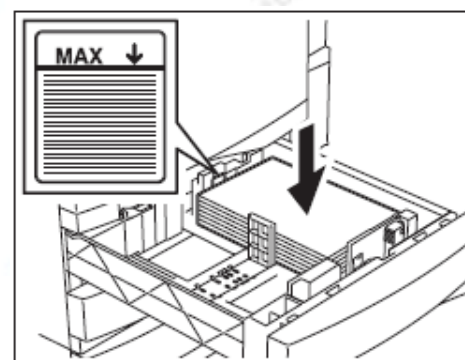


4.6. Bóp vào miếng nhựa để điều chỉnh

* Chú ý : Phải điều chỉnh sao cho vừa khít vào tờ giấy nếu không sẽ rất dễ bị kẹt giấy vì tờ giấy lên không thẳng


Bóp vào miếng nhựa này

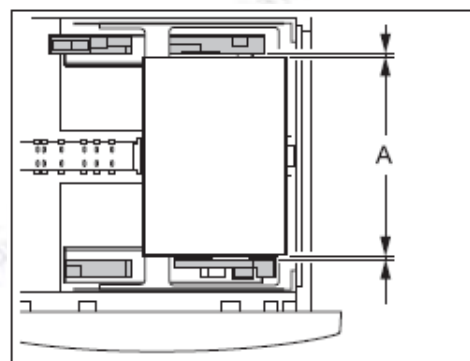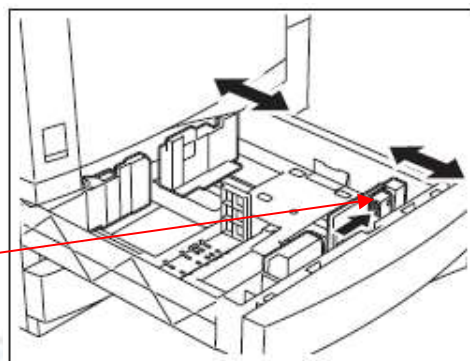

4.7. Ấn sang bên trái để khoá lại

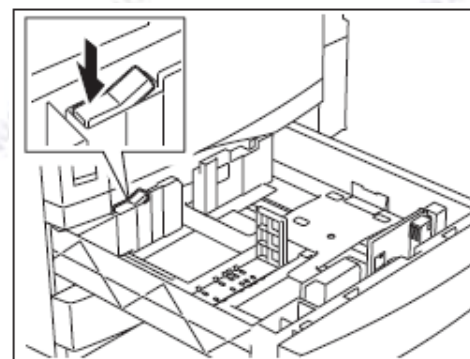


4.8. Khay thùng

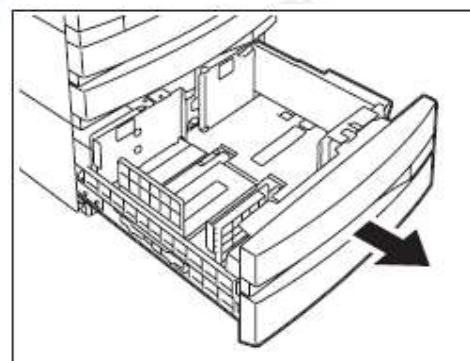


5. CHUYỂN KHỔ GIẤY (A3, A4, A4R, A5R)

5.1. Chọn [**USER FUNCTION**] trên bàn điều khiển

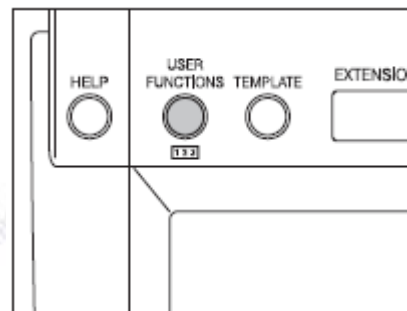


5.2. Chọn [**USER**] sau đó chọn [**DRAWER**]


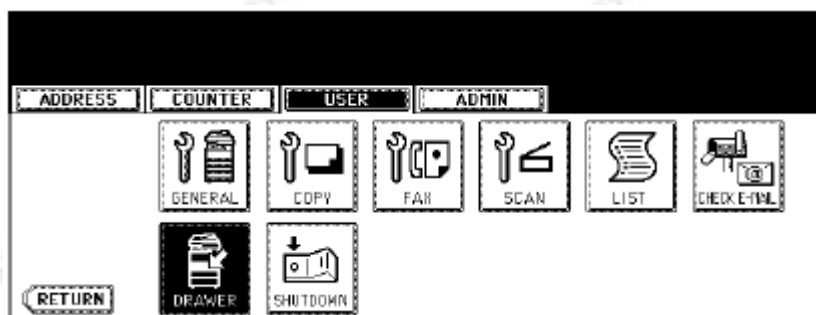


5.3. Bạn muốn chọn khổ giấy cho khay nào thì bấm vào khay đó rồi bấm khổ giấy tương ứng bên cạnh.

VD:

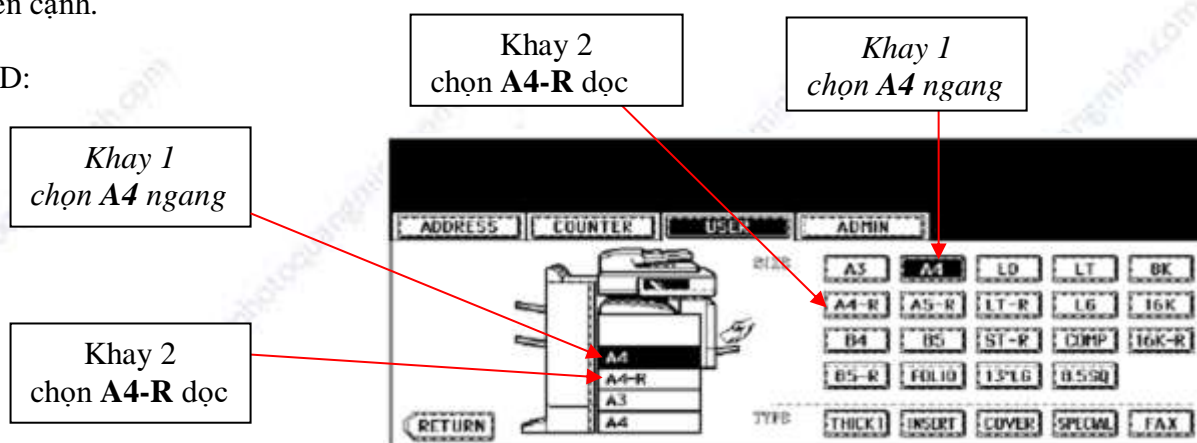


5.4. Khay chứa giấy cũng phải đổi lại

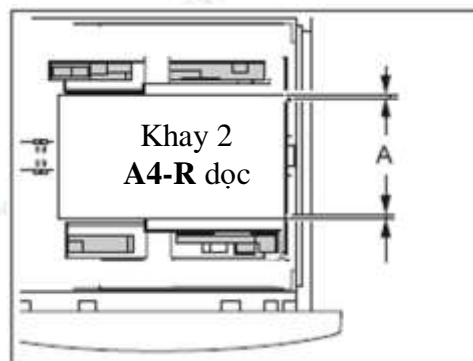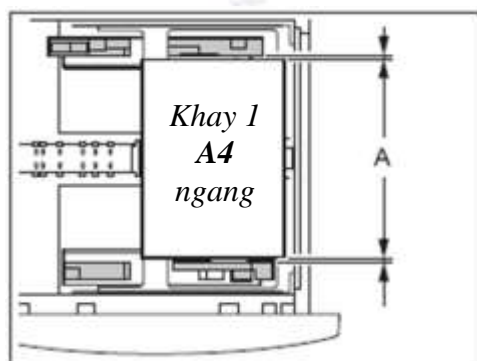


6. NẠP BẢN GỐC VÀ COPY CƠ BẢN


6.1. Đặt bản gốc phần có chữ và hình ảnh úp xuống mặt kính

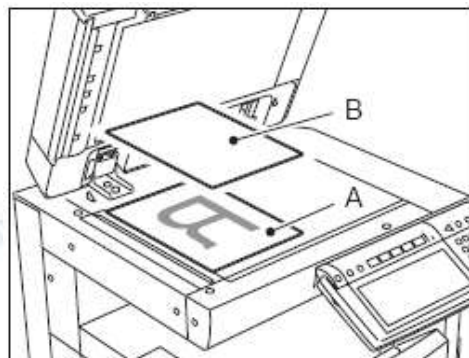



6.2. Photo quyển sách

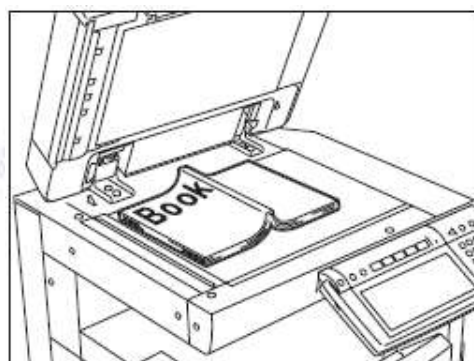


6.3. Nạp bản gốc trên bộ tự động nạp và đảo bản gốc [ARDF] phần có chữ và hình ảnh quay lên trên

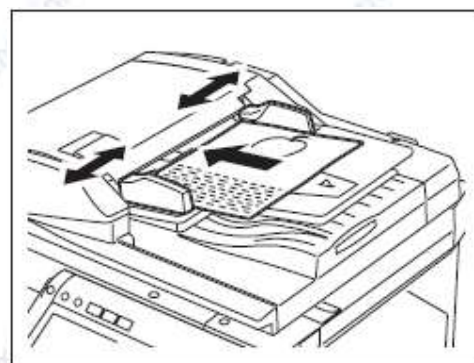


6.4. Nạp giấy ở khay tay

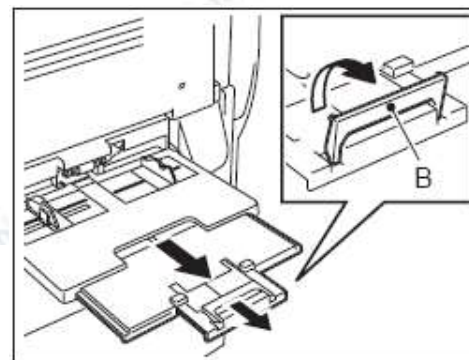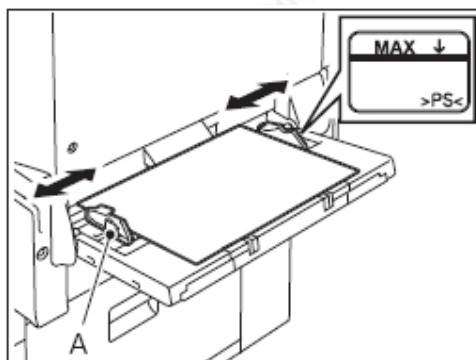


6.5. Dùng phím số để chọn số lượng bản cần Copy - Màn hình hiển thị

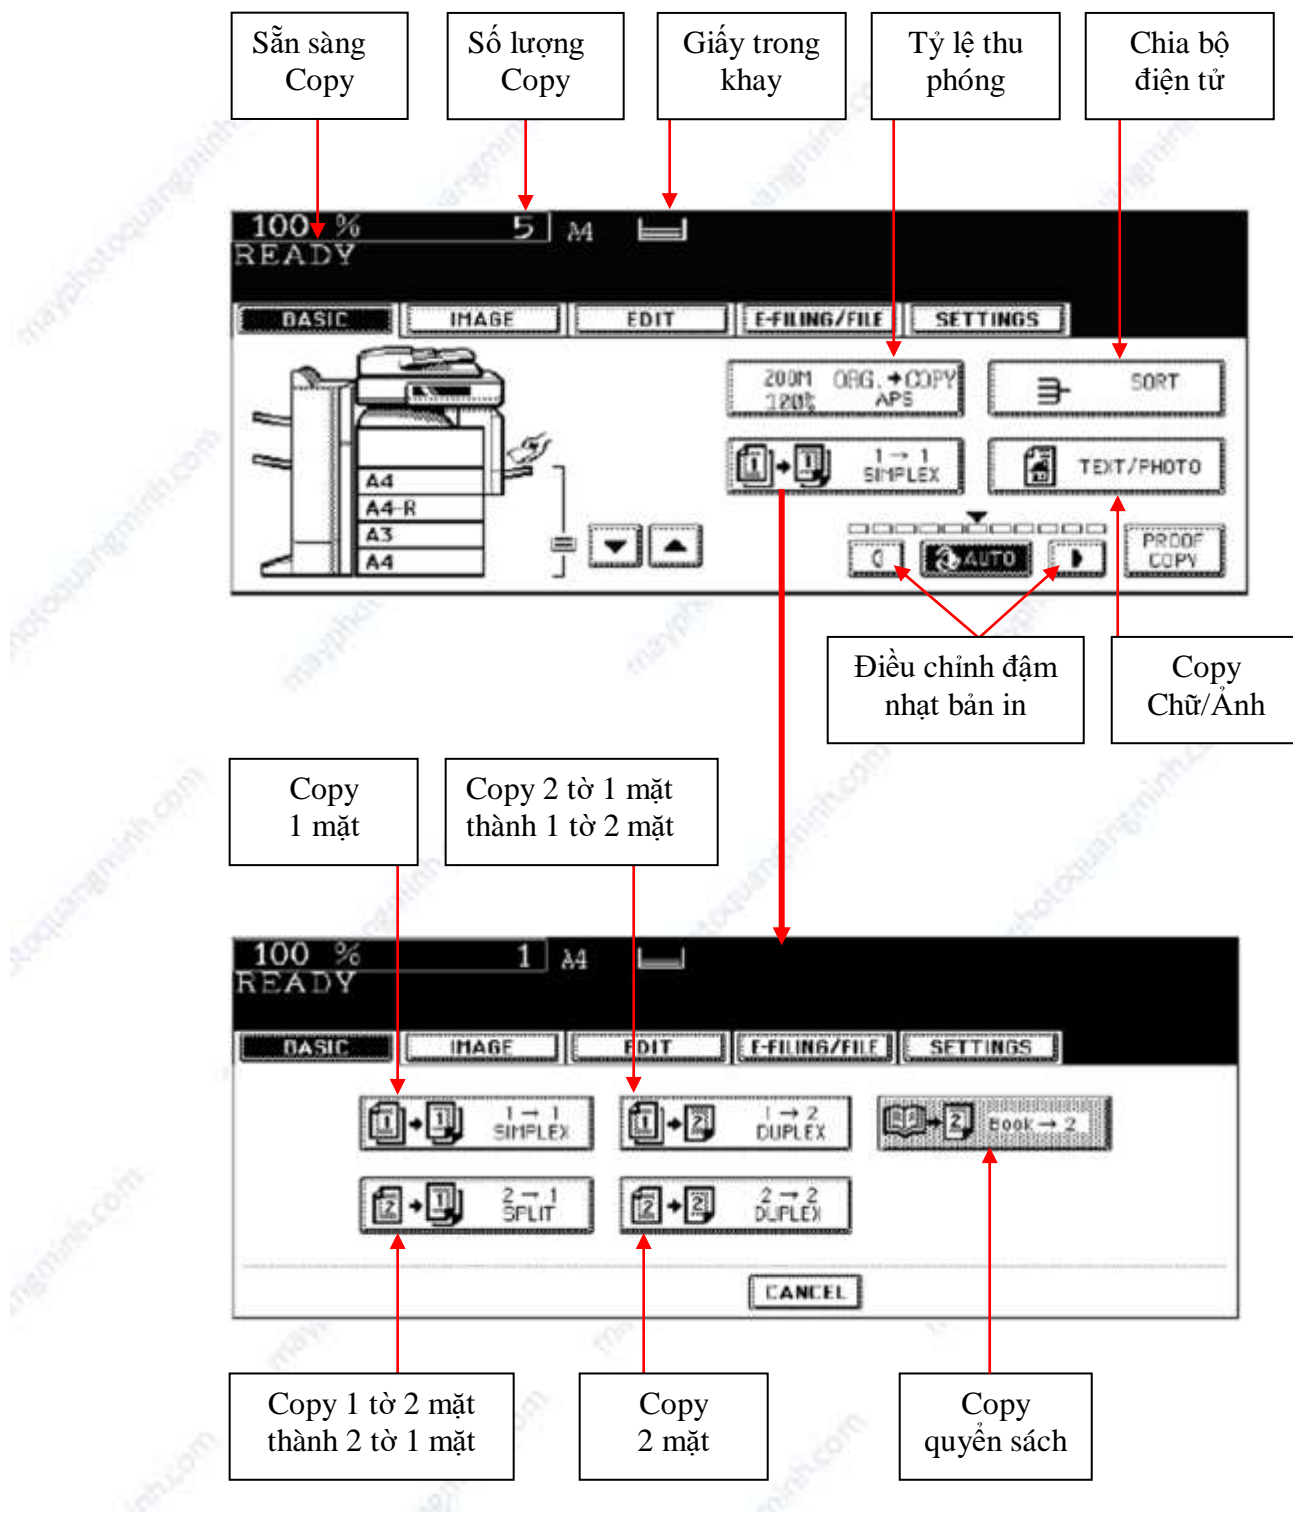

- Chia bộ điện tử

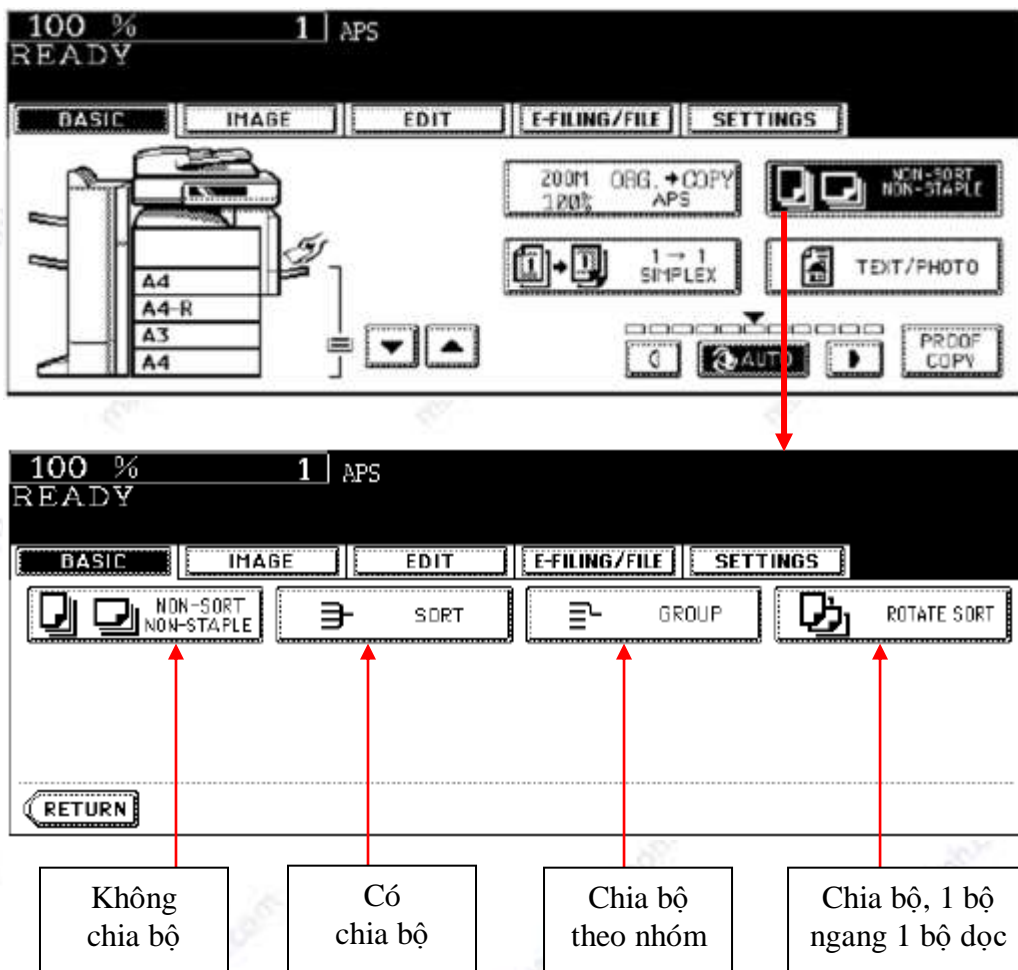

6.6. Ấn [START] để bắt đầu

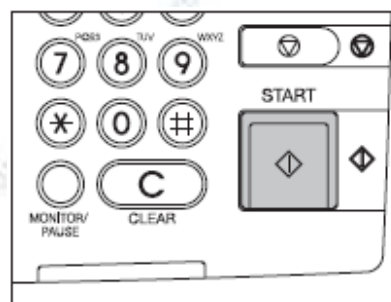


7. TẠM NGỪNG COPY CÓ NHỚ SỐ LƯỢNG COPY ĐANG THỰC HIỆN

7.1. Nhấn phím [**INTERRUPT**] trên bàn điều khiển

7.2. Thực hiện công việc cần làm

7.3. Nhấn lại [**INTERRUPT**] lần nữa màn hình sẽ hiển thị [**READY to resume job**], ấn [**START**] để tiếp tục công việc trước đó

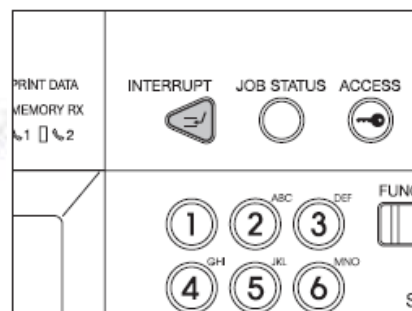


8. DỪNG COPY VÀ XOÁ SỐ LƯỢNG BẢN CHỤP

8.1. Trong lúc đang Copy hoặc Scan bạn muốn dừng lại, ấn [**STOP**] trên bàn điều khiển




8.2. Sau đó ấn vào [**MEMORY CLEAR**]

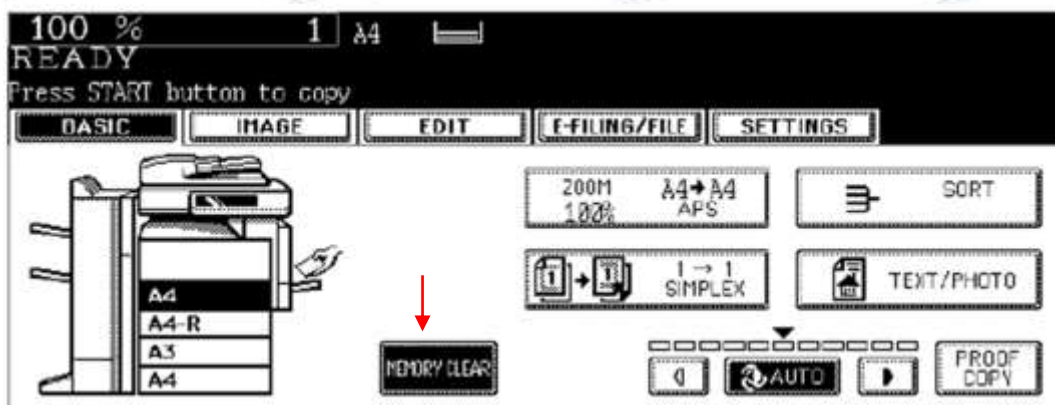


9. XOÁ CÔNG VIỆC ĐANG THỰC HIỆN TRONG [JOB STATUS]


9.1. Chọn [**JOB STATUS**] trên bàn điều khiển

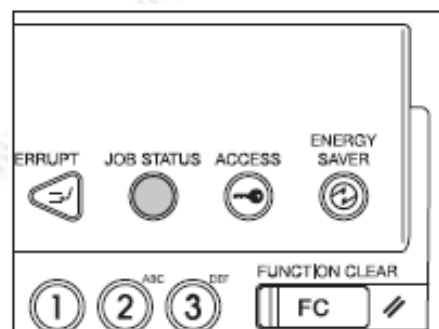


9.2. Chọn [**DELETE**] để xóa (nếu bạn đang Scan thì chọn tab [**SCAN**] để xóa),
ấn [**RETURN**] để trở lại

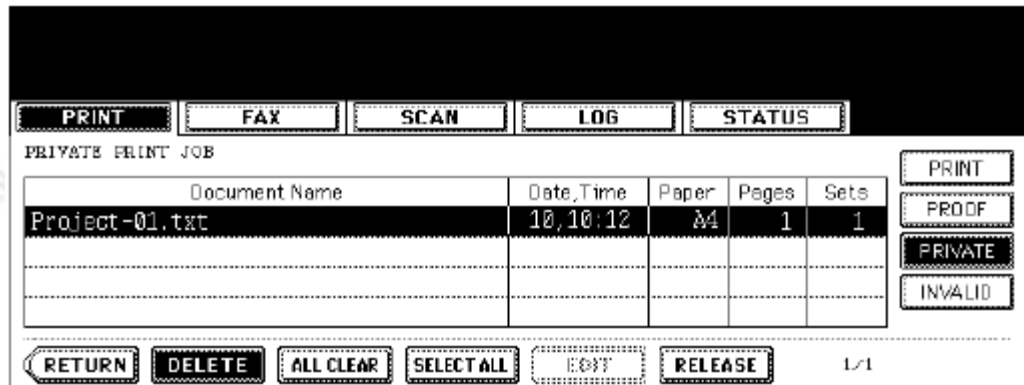


10. CHỨC NĂNG COPY ĐÁNH SỐ TRANG

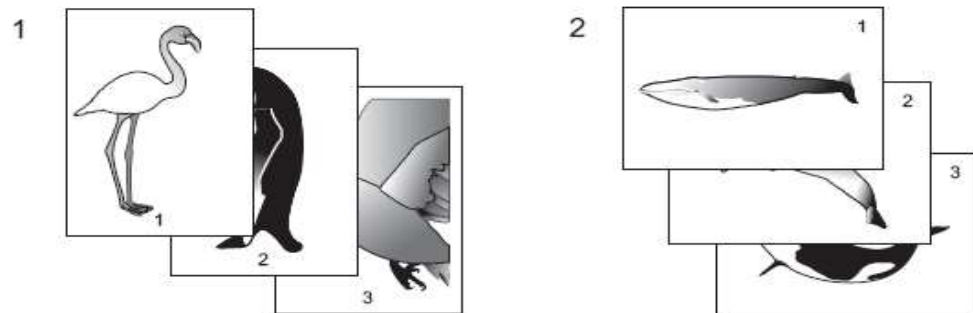


10.1. Ấn [**EDIT**] sau đó chọn [**PAGE NUMBER**]

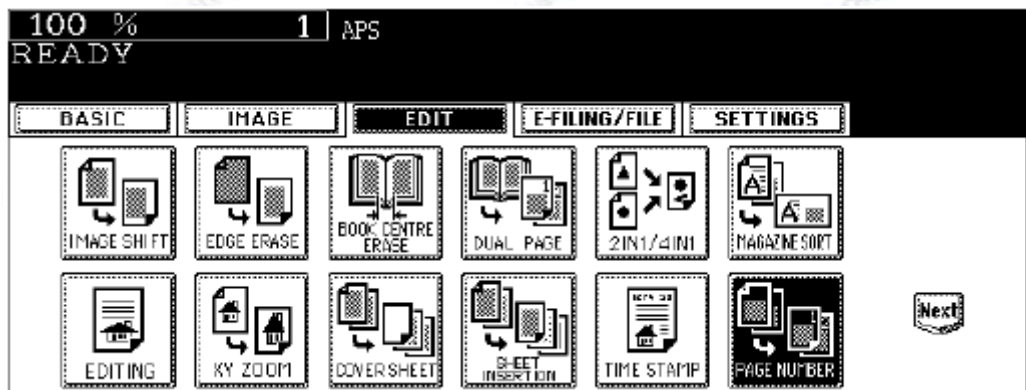


10.2. Chọn vị trí đánh số

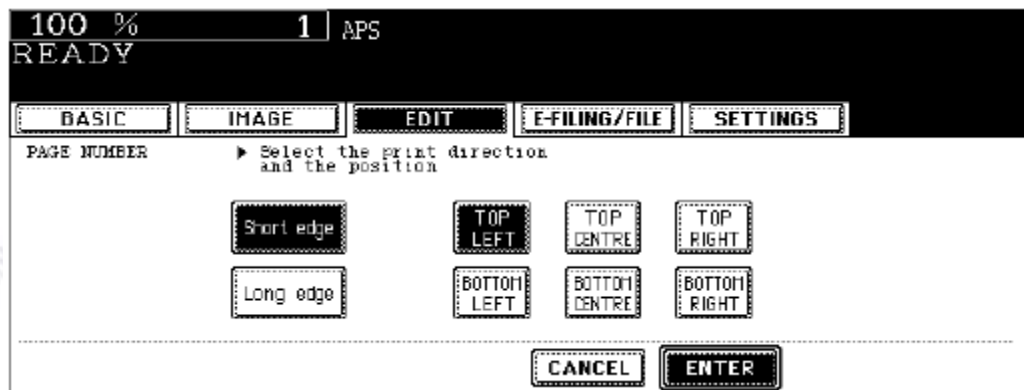

10.3. Chọn số trang bắt đầu: Bạn có thể bắt đầu từ trang số 1 hoặc bất kỳ số nào mà bạn muốn

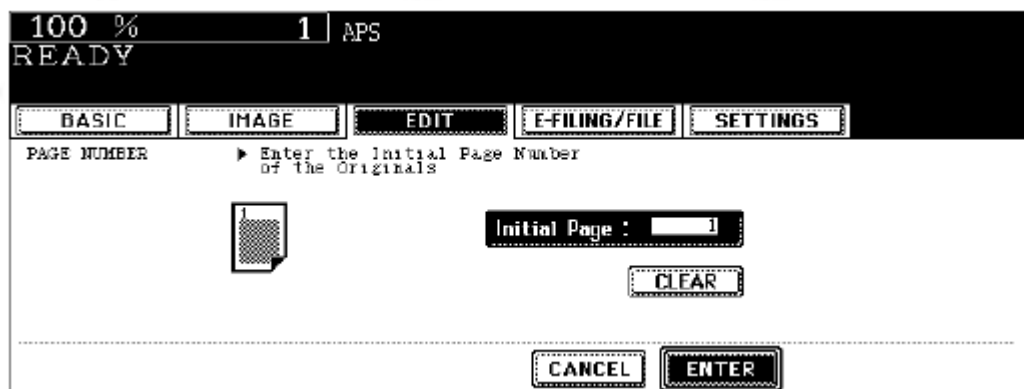


11. ĐẦY HỘP MỰC THẢI

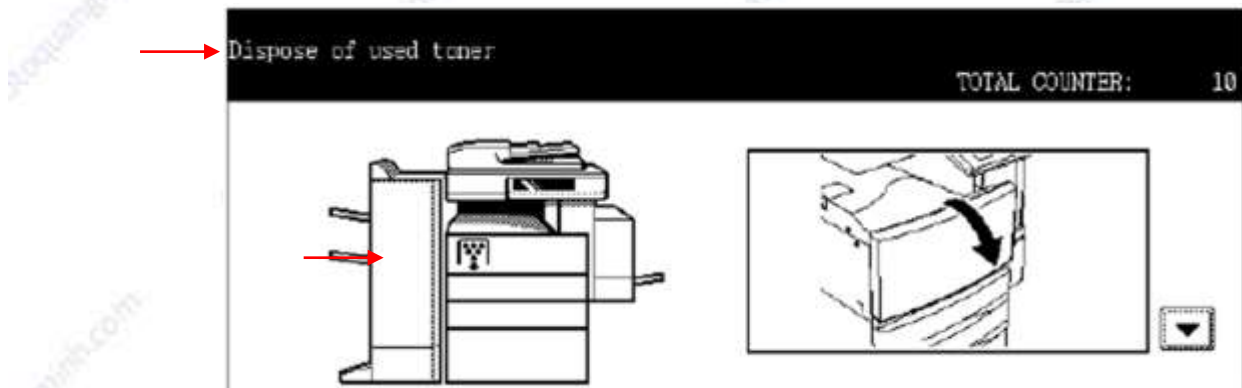


11.1. Mở cửa trước




11.2. Cần thận lấy túi mực

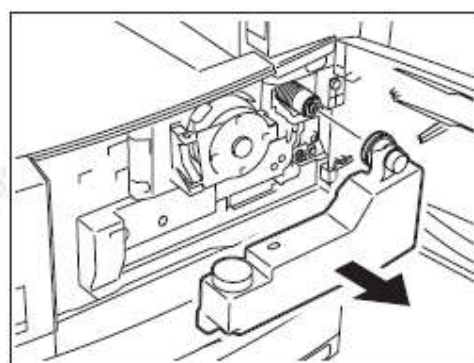


11.3. Đổ mực thải đi hoặc thay 1 túi mới

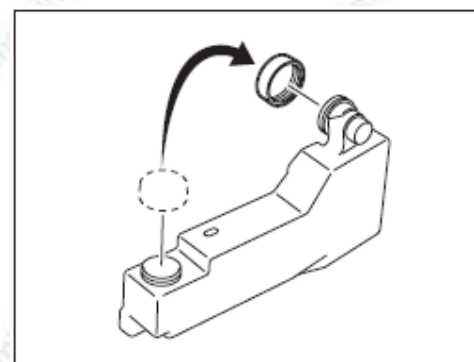


12. MÁY BÁO HẾT MỰC

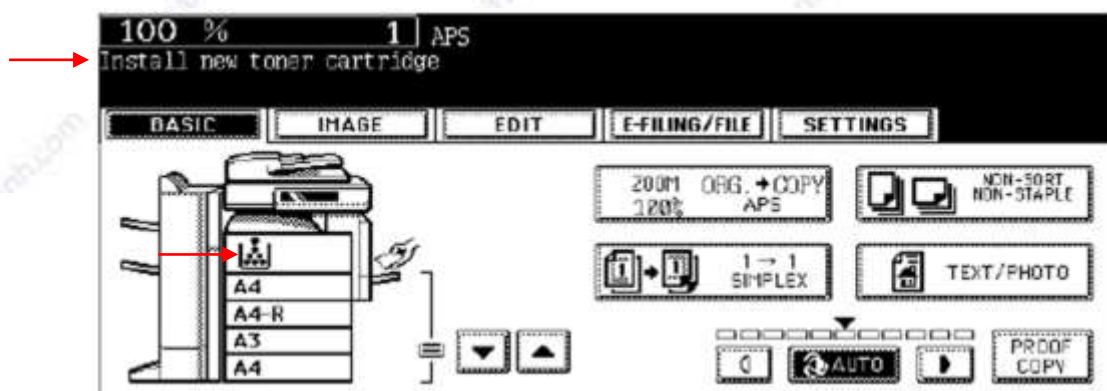



13. BÁO HẾT GIẤY

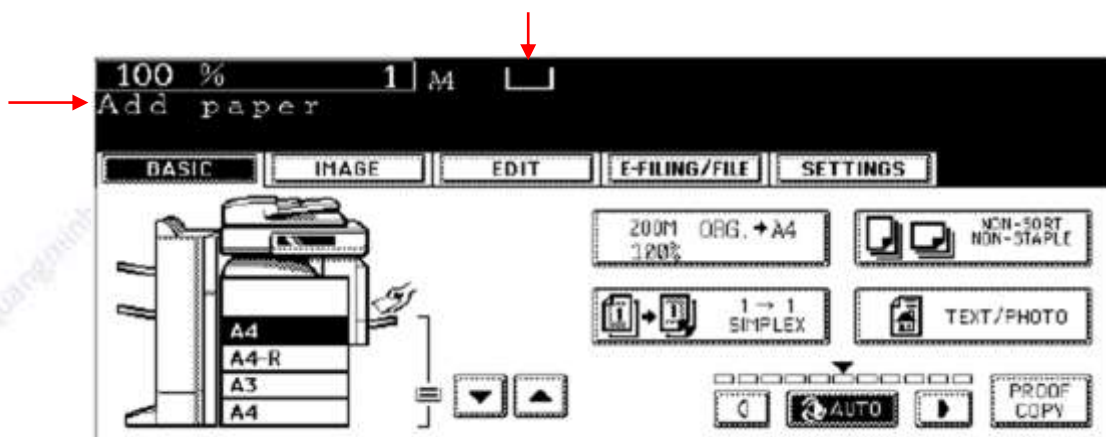

- Máy báo [**POWER FAILURE**] , để xoá ấn 2 lần [**FUNCTION CLEAR**]

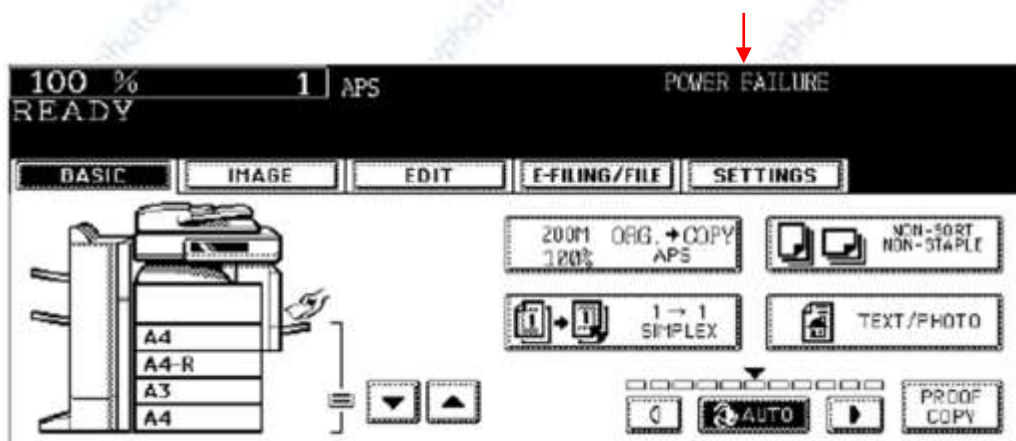


14. MỘT SỐ BIỂU TƯỢNG CHỈ BÁO TRÊN MÀN HÌNH

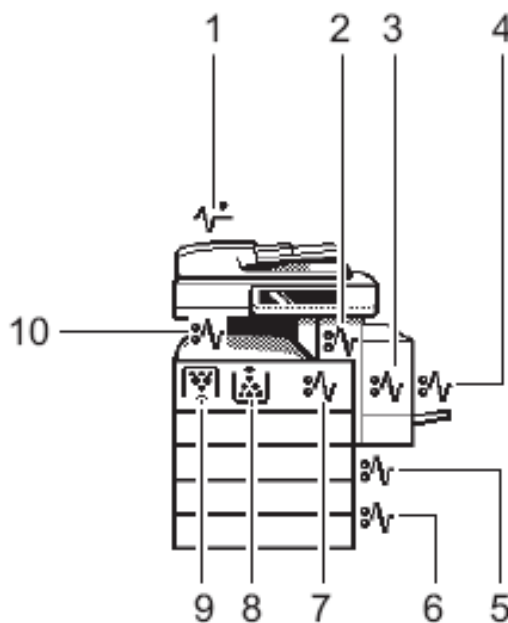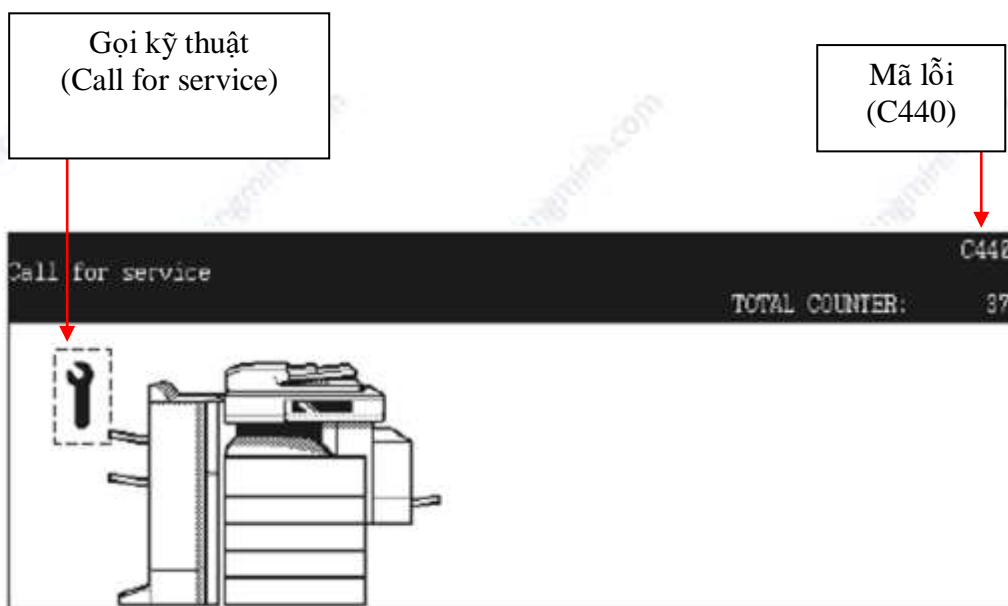


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Báo kẹt giấy trên bộ nạp bản gốc (ARDF) | 6. Báo kẹt giấy tại khay thùng |
| 2. Báo kẹt giấy ở cụm sấy | 7. Báo kẹt giấy trong máy |
| 3. Báo kẹt giấy tại bộ phận đảo bản sao (Duplex) | 8. Báo hết mực |
| 4. Báo kẹt giấy tại bộ phận khay tay | 9. Báo đầy mực thải |
| 5. Báo kẹt giấy tại khay chứa giấy | 10. Báo kẹt giấy ở khu vực ra giấy |

15. XỬ LÝ KẸT GIẤY

15.1. Mở nắp bộ nạp bản gốc (ARDF)

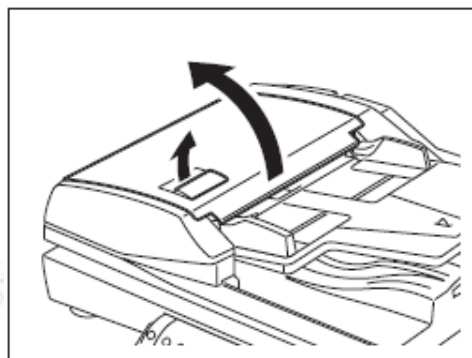


15.2. Lấy giấy kẹt

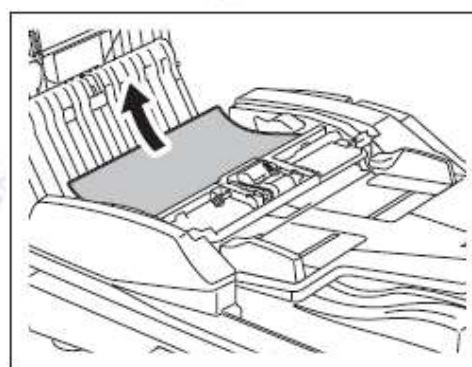


15.3. Xoay núm tròn màu xanh để lấy giấy kẹt




15.4. Mở thanh hướng giấy

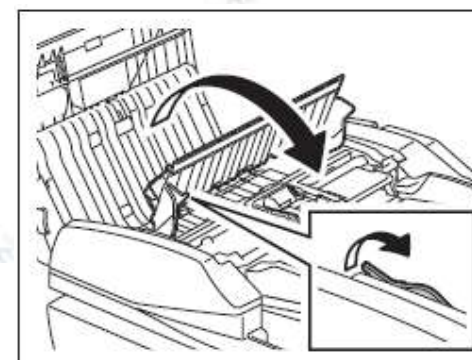


15.5. Lấy giấy kẹt

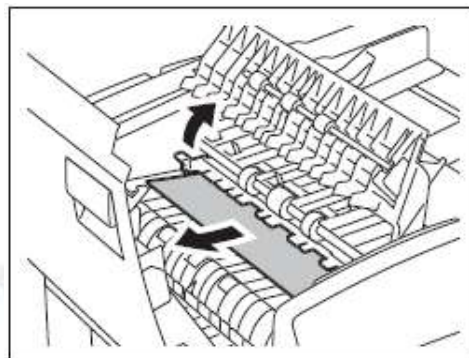


15.6. Mở bộ tự động nạp bản gốc (ARDF) lên

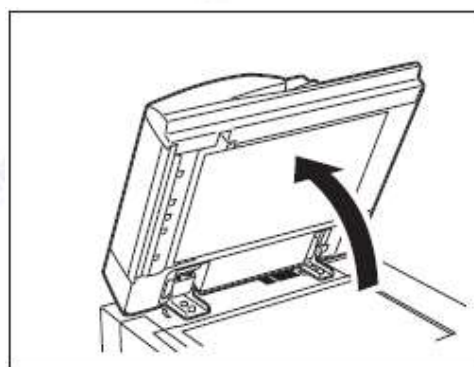


15.7. Lấy giấy kẹt ra như hình bên

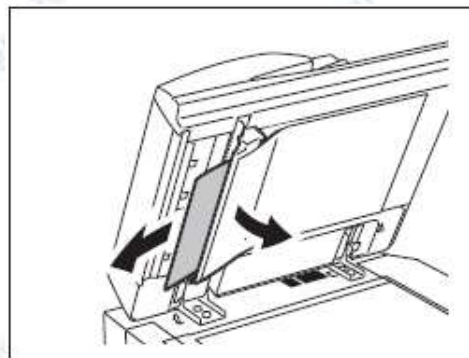


15.8. Đóng bộ nạp bản gốc lại

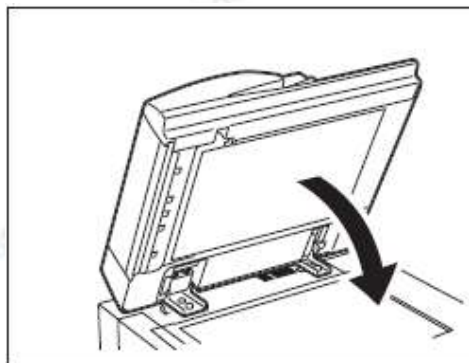

15.9. Mở nắp phía trên


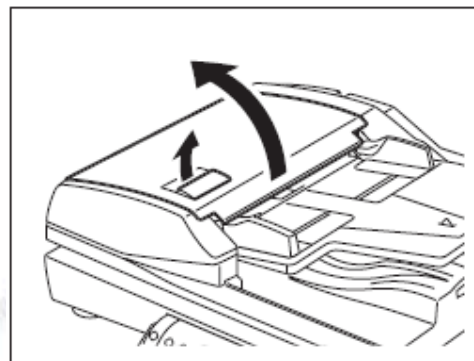


15.10. Nâng khay đặt bản gốc để lấy giấy kẹt


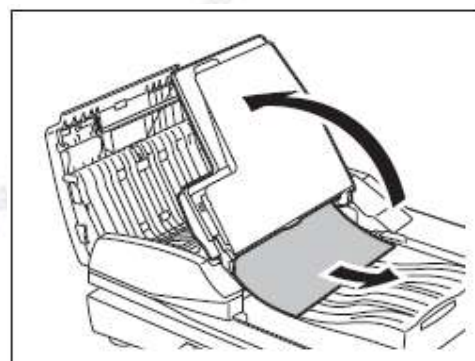


15.11. Kẹt giấy ở khu vực khay chứa giấy

- Mở nắp bên phải phía dưới và lấy giấy kẹt ra

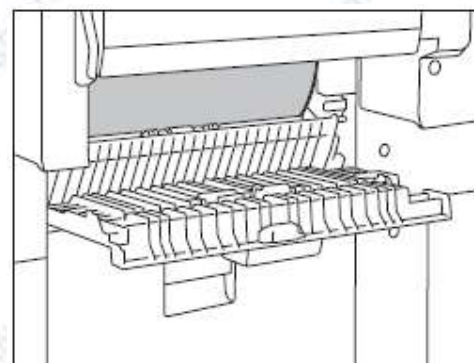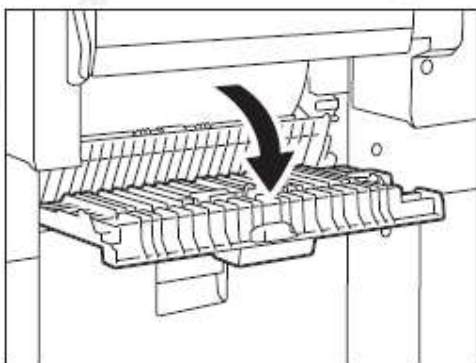





15.12. Mở cửa bên phải khay thùng lấy giấy kẹt ra

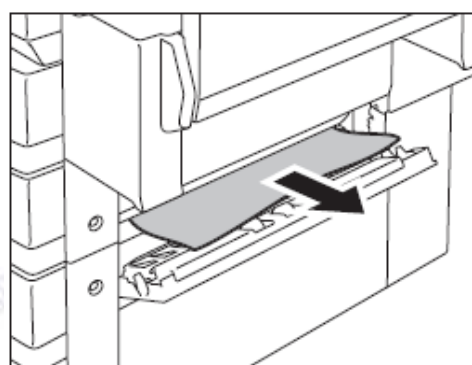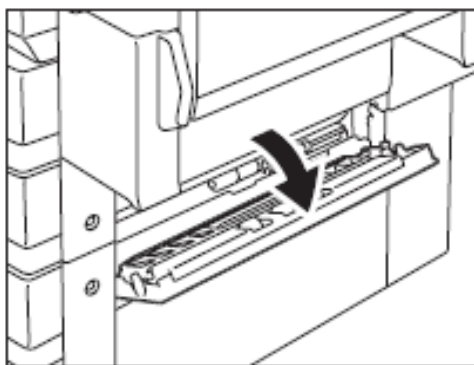

15.13. Xử



lý kẹt giấy khu vực bộ tự động đảo bản sao (Duplex)

- Lấy hết giấy ở khay tay (Bypass tray) sau đó bóp lẫy để mở bộ Duplex, và lấy giấy kẹt ra

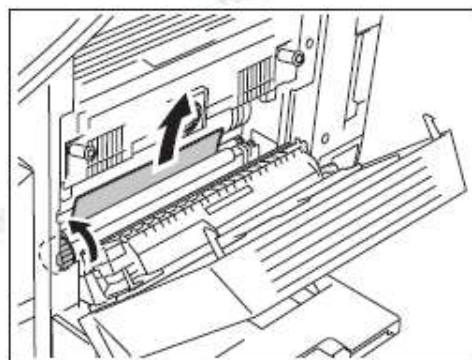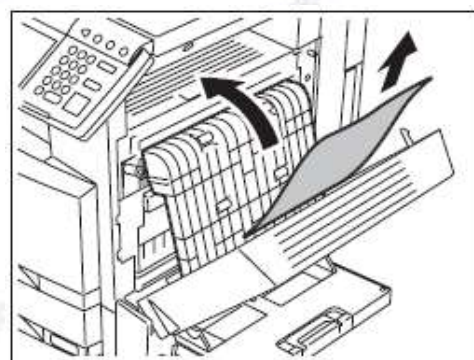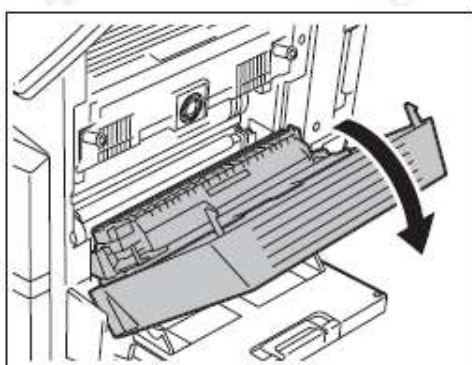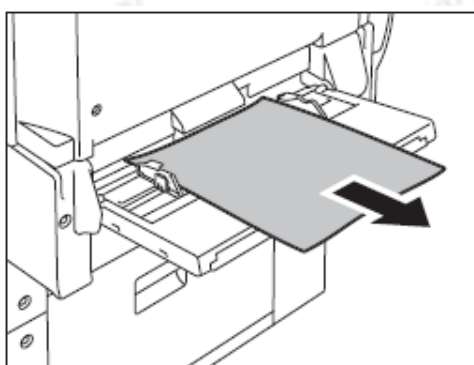

15.14. Xử lý kẹt giấy tại cụm sấy (Fuser unit)





- Mở Duplex, ấn 2 cần màu xanh để mở lực ép của lô sấy, mở nắp sấy, lấy giấy kẹt trong bộ sấy, chú ý không làm hỏng cò tách giấy.

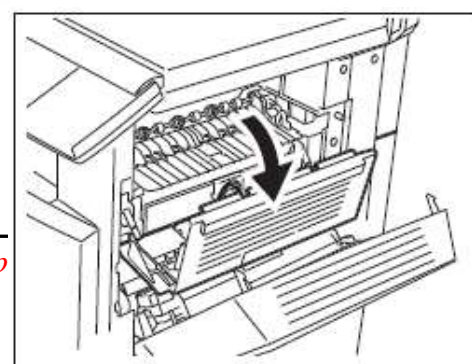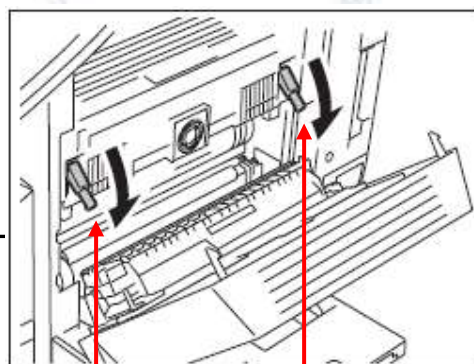

2 cần gạt màu xanh,
mở lực ép lô sấy


Nắp sấy

- Giữ điểm (A) để mở thanh hướng giấy, lấy giấy kẹt ra

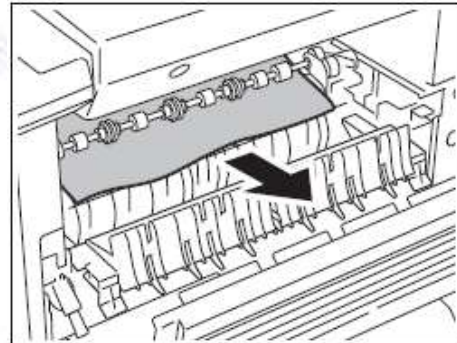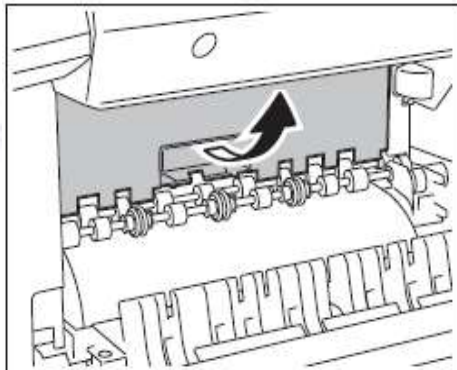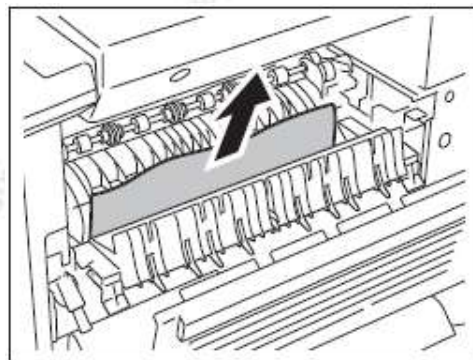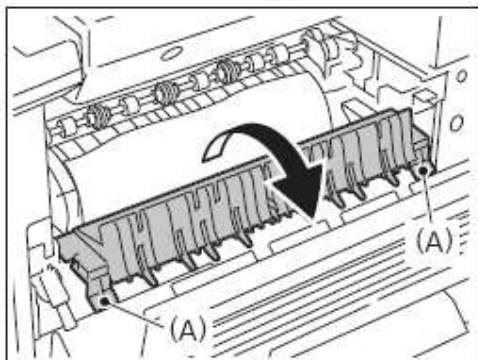

16. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Thường xuyên lau chùi bề mặt kính đặt bản gốc (2), kính nhỏ (1), mặt dưới của bộ nạp bản gốc (4), miếng hướng giấy bản gốc (3).

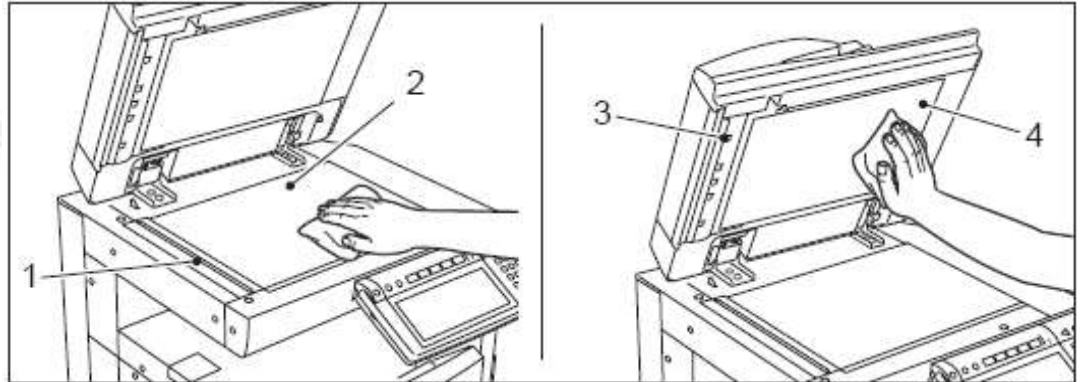

- Kéo thanh kéo để vệ sinh cao áp trống

